

MASQUE LAVABLE GAMME DE MONTAGE

ATTENTION : LES MASQUES NE SONT PAS DESTINES A UN USAGE MEDICAL


● Matériel :

Matières :

Intérieur en jersey polyester 220g (norme Oeko-Tex 100 class 2)

Extérieur en polyester tissé 220 g (norme Oeko-Tex 100 class 1)


Elastique : 2 longueurs de 18 cm

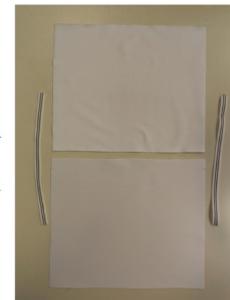


● Montage : couturage : 0.5 cm




Assembler
le haut et le bas
(endroit contre endroit)
Le jersey **DESSOUS**

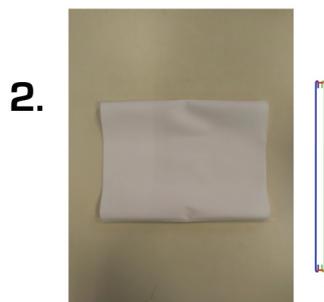


Retourner la pièce

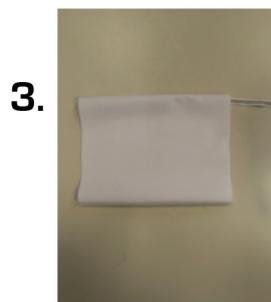

Insérer un côté de l'élastique
tout en haut
entre les deux matières.
Le jersey **DESSOUS**

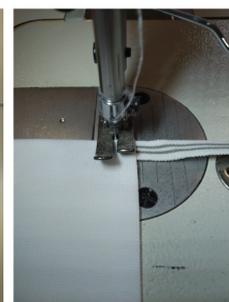


Commencer
à le fixer avec
un point d'arrêt

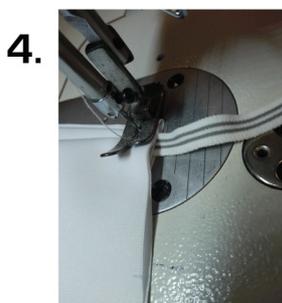

Faire une pince vers le haut
en utilisant les crans



Piquer jusqu'au
milieu de la pièce

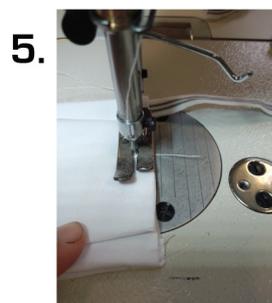

Faire une pince vers le bas
en utilisant les crans



Piquer jusqu'en bas
en y insérant l'autre
côté de l'élastique.
Finir par un point d'arrêt



1er côté fini.
Refaire les étapes 3 à 5
sur l'autre côté.



Votre masque est prêt !

